

**Auto-
Aufbau-
Antenne**




Montageanleitung
inseitig!

Made in GDR

3821 / 11




VEB ANTENNENWERKE BAD BLANKENBURG
Betrieb des VEB Kombinat Rundfunk und Fernsehen

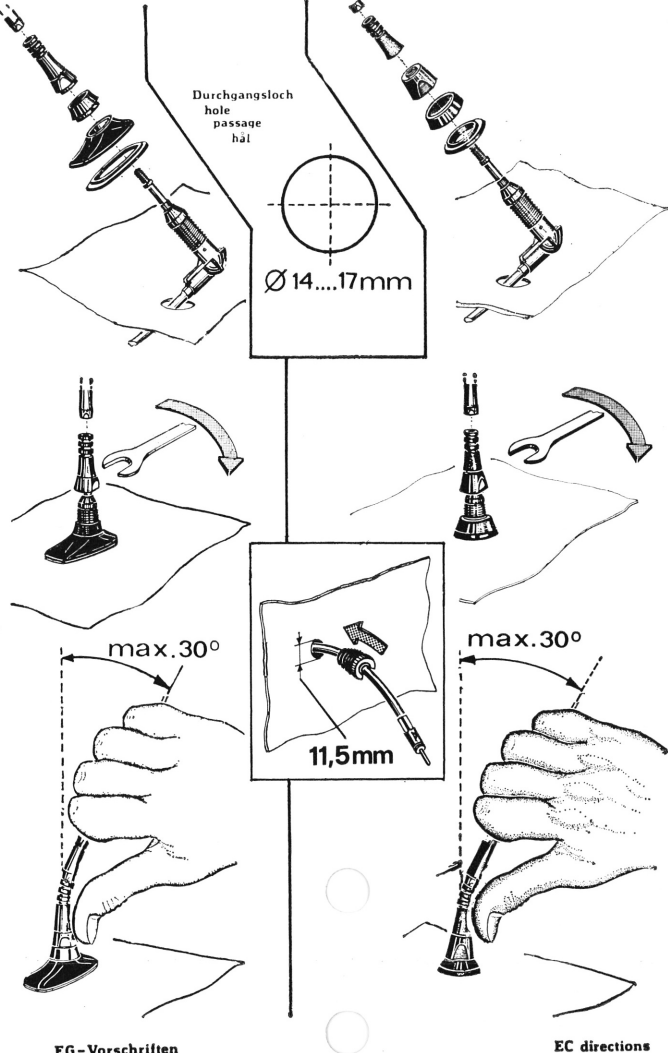

EG-Vorschriften
Règlement d'EC

EC directions
EG-riktlinier

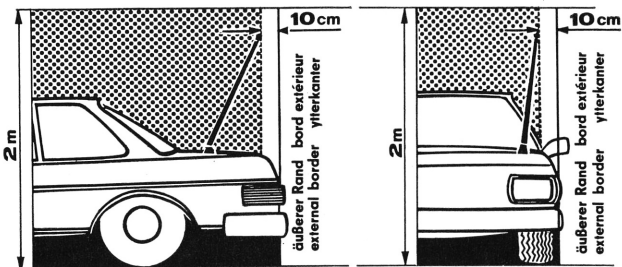

Bitte beachten Sie die Einbauhinweise des Herstellers Ihres Fahrzeuges und darüber hinaus folgende Richtlinien:
Ireies Ende der Antenne muß mindestens 10cm vom äußeren Rand des Fahrzeuges entfernt sein (gilt für eine Höhe bis 2m über der Fahrbahn).
Die übrigen Teile der Antenne dürfen nicht über den äußeren Rand des Fahrzeuges hinausragen.

Please pay attention to the mounting instructions given by the manufacturer of your car as well as to the following guiding rules:
the distance between the free end of the aerial and the external border of the car must be at least 10 cm (this condition is to be fulfilled for a height of up to 2m above the roadway)
the other parts of the aerial must not rise above the external border of the car

Observez, s'il vous plaît, les instructions de montage données par le constructeur de votre véhicule et, en outre, les indications suivantes!
La distance entre le bout libre de l'antenne et le bord extérieur du véhicule doit être d'au moins 10cm (cela s'applique à une hauteur de 2m au-dessus de la chaussée).
Les autres parties de l'antenne ne doivent pas dépasser le bord extérieur du véhicule.

Var god iakttag biltilverkarers monteringsanvisning samt nedanstående riktlinjer:
Antenntoppen måste befinna sig minst 10cm från bilens ytterkanter (gäller för en höjd up till 2m över körbanan).
Antennens övriga delar får inte sljuta ut över bilens ytterkanter.